


**RUSTICON
EFEKT CIHLA**

Plastická hmota Rusticon nanesená stěrkou, pomocí které získáme očekávanou strukturu. Celek je potažen saténovou barvou ECO12, která umožňuje dosáhnout odolného povrchu, který neabsorbuje prach a nečistoty, lze jej omýt vlhkým hadříkem. Tato dekorace je vhodná do všech typů interiérů. Struktura vytváří efekt přírodních rustikálních cihel v jakékoli barvě s možností kdykoli odstín změnit při nízkých finančních výdajích.

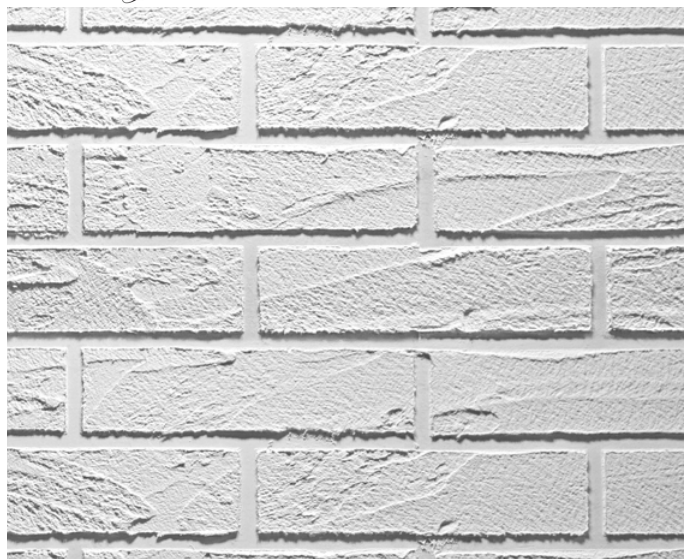

PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA CLASSIC penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášíte širokým štětcem a důkladně vtíráte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus					
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášíte širokým štětcem a důkladně vtíráte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
Vždy je potřeba zvolit vhodnou penetraci podle druhu a stavu podkladu					

MFA WHITE krycí základový nátěr	po rozředění cca 50-100 % vody 1 l / 15-20 m ² Bez rozředění 8-10 m ²	Přidejte 0 až 100 % vody. max. 1 l vody na 1 l nátěru	Štětce Váleček	MFA WHITE, bílý základový nátěr s možností obarvení, doporučovaný před každým malováním pro sjednocení povrchu zejména při změně dosavadní barvy zdi. Používá se také pod intenzivní, obtížně kryjící barvy. Základový nátěr ředíme max. 100 % s vodou, nanášíme širokým štětcem a důkladně zatíráme do pevného podkladu. Lze ho nanášet válečkem bez ředění jako barvu do interiéru nebo základový nátěr.	4-6 H
MURIMAL 200 podkladní barva	1 l / 14-16 m ²	5-15% s vodou	Velký váleček, Malý váleček, Štětce	Na dobře připravený podklad nanášíme první základovou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.	4-6 H
RUSTICON strukturální vrstva	Rusticon: 1 kg/1 m ² Šablona: 1ks / 0,9m ²	Připraven k použití max. 5% s vodou	Štětce Nerezové hladítko 280x120 Špachtle Šablona Nůžky	Přilepte šablonu ke stěně. Omítku Rusticon je nutné před použitím dobře zamíchat, poté nanášíme a roztíráme rovnoměrně nerezovým hladítkem na část povrchu v množství potřebném pro získání vzoru. Na čerstvě nanesené vrstvě přikládáme hladítko naplocho k povrchu a protahováním vytváříme vzor (vodorovně) ve zvoleném směru abychom dosáhli nepravidelného vzoru. Podle teploty povrchu před vyschnutím vyhlazujeme stěrkou naplocho k podkladu. Práci provádíme po částech, jednotlivé fragmenty nanášíme až do dokončení celého povrchu. Po nanesení omítky sejmete šablonu ze zdi.	12 H
RUSTICON strukturální vrstva	0,5 kg/1 m ²	Připraven k použití max. 10-20% s vodou	Štětce Nerezové hladítko 280x120	Druhou vrstvu nanášíme ve stejném odstínu Rusticon, na povrch ji nanášíme proto, abychom vyrovnali vrstvu. Při nanášení vytváříme vzor štětkou ve zvoleném směru. Rusticon nanášíme po částech, spojujeme jednotlivé vrstvy až do dokončení. Každý fragment nanášené hmoty po cca 20 min. vyhlazujeme před jejím zaschnutím hladítkem a lokálně pomocí kovového kartáče vytvoříme do kříže vrypy, které ihned lehce vyhladíme hladítkem	12 H

ECO12 malování	1 l / 12-14 m2	cca 5-15% s vodou	Štětce Váleček	Na dobře připravený podklad nanášíme jednu nebo dvě vrstvy nátěru, který ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.	4-6 H
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---	-------

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedné nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.

- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.