
ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

OXYDECOR W
EFEKT STRUTTURATA

Dekorativní efekt, vzhledem připomínající zrezivělý povrch.Podkladní struktura je vytvořená pomocí dekorativní stěrky Bucciato E,kterou aplikujeme v několika vrstvách a výsledný efekt je pouze na naší fantazii.
Tento efekt můžeme vytvořit na jakýmkoliv druhu podkladu bez jeho úpravy např.různé omítky,dřevo,sklo,beton atd.

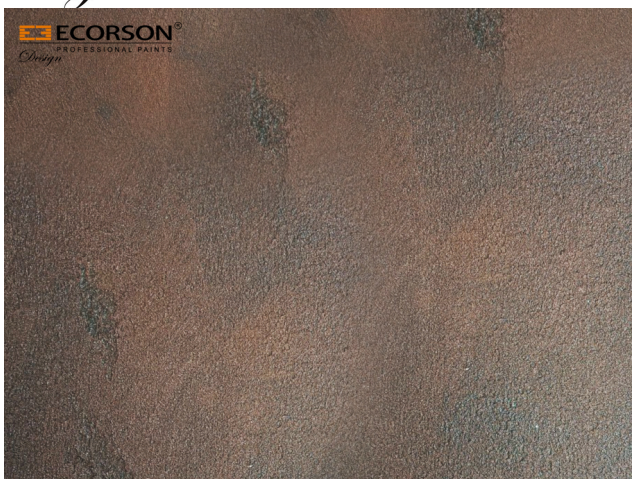

PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA CLASSIC penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus					
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětec	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
BUCCIATTO E křemenný základový nátěr	1kg / 5-7m2	max.30 % s vodou	Štětec	Bucciato E je používán jako křemenný podklad, je nutné ho rozředit cca 30 % vody a dobře zamíchat. Poté nanášíme širokým štětcem ve směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.	8 H

MAIL:mirek.sliwa@seznam.cz **TEL:**+420 732 355 141 **WEB:**www.ecorson.cz

BUCCIATTO E vyrovnávací vrstva	0,3 - 1 kg / 1 m2	Připravené k použií max.5% s vodou	Nerezové hladítko 200x80	Bucciato E nanášený hladítkem je připraven k použití, ředíme max. 5 % vody a dobře zamícháme. Poté nanášíme hladítkem ve směru pozdější dekorativní vrstvy a pokrýváme celý povrch tenkou vrstvou. Práci provádíme po částech,spojujeme mokré vrstvy,až do dokončení celého povrchu.	8 H
BUCCIATTO E strukturální vrstva	1 kg / cca 1 m2	Připravené k použií	Nerezové hladítko 280x120 240x100 200x80	Na hladítko naneste malé množství hmoty Bucciato E, poté druhým hladítkem stiskněte hmotu a několikrát odtrhněte tak, aby vznikla vystupující struktura, kterou následně razítkujeme místo za místem a přenášíme hmotu na podklad tak, abychom získali pravidelný vzor na celém povrchu. Při nanášení je zde důležitá změna polohy hladítka v ruce, abychom zabránili symetrickému vzoru. Po několika minutách zasychající hřbety hmoty vyhlazujeme malým hladítkem. Práci provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.	8-12 H
OXIDECOR W dekorativní vrstva	1L / cca 15m2	20% s vodou	Štětec Euromal Gumová stěrka	Pro efekt používáme nátěr OXIDECOR W, rozředěný cca 20 % vody pro dodání efektu rzi. Povrch můžeme jemně přetřít smirkovým papírem před nebo po ukončení prací. Nátěr nanášíme štětcem na povrch a roztíráme euromalem nebo stěrkou s houbou. Přebytek stahujeme gumovou stěrkou. Tento úkon provádíme tak, aby se nanášený nátěr spojoval na celém povrchu a vytvořil jednolitou vrstvu. Oxidecor W nanášíme jednou nebo dvakrát v odstupech min. 5 hodin.	5 H

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.
- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.